




Návod na sestavení rozkládací stanové kostry „nůžkových“ rychle stavitelných plachtových přístřešků – stanů Spytar-MIKEL

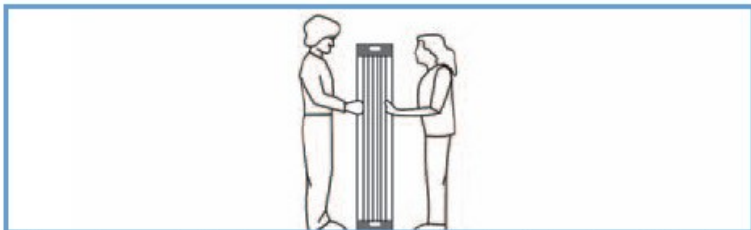


1. Připravte si kostru na místo kde chcete stan postavit. Pokud máte možnost hodí se přizvat si další osobu a stavět stavbu ve dvojici. Máte-li druhou osobu postavte se mezi složenou kostru proti sobě. Uchopte kostru každý oběma rukama a pomalu ji odtahujte od sebe couvající, cca do půlky celkové délky.

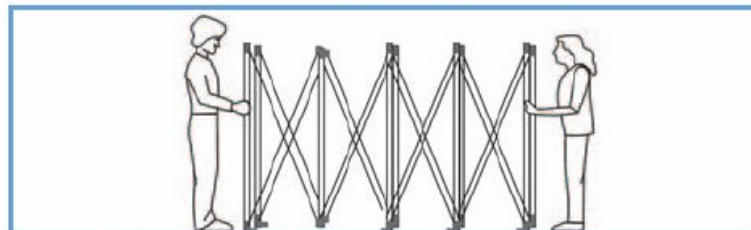


2. Zkontrolujte, že s kostrou není žádný problém .

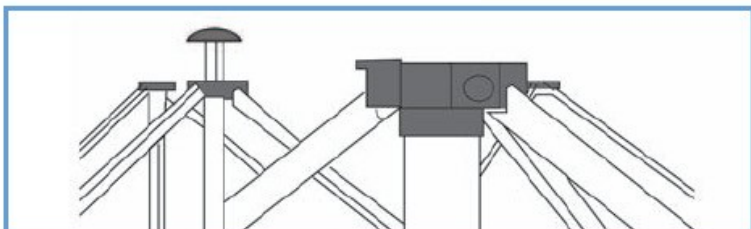


3. Nasadte střešní díl na kostru. Přehodte střešní plachty přes rám střechy a připevněte rohové suché zipy střechy na rohové suché zipy stojen kostry .

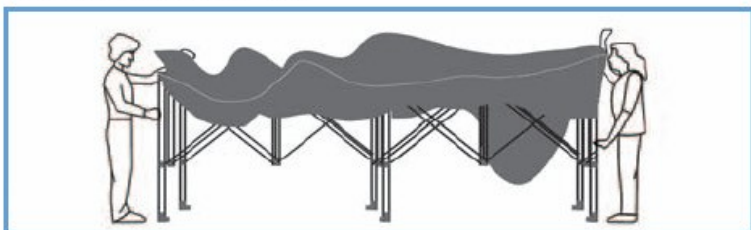

4. Uchopte středové T-spojky, čili horní a dolní černé plastové spojky ve středu rámu a couvejte směrem od sebe až rám střechy plně vypne. Zároveň zkontrolujte že ve všech čtyřech horních rohových L-spojkách zaklaply pojistné kolíky. Případně je dodatečně tlakem na rámovou vzpěru zacvakněte.

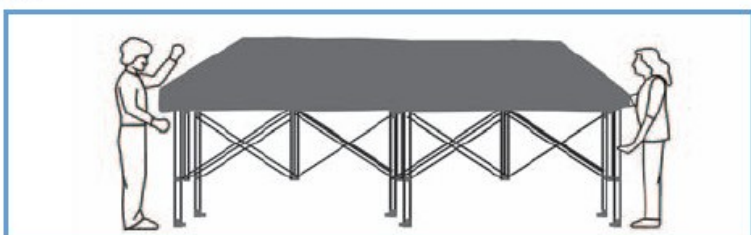

5. Nyní přistoupněte patky stojen vždy na shodné straně proti sobě a rovnoměrně zvedejte do zvolené výšky .

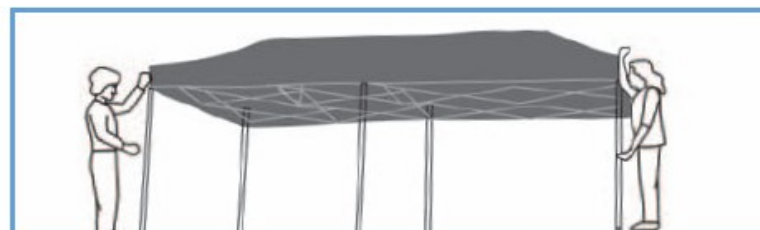

6. Výšku jednotlivých stojek nastavíte tak, že zvolíte jeden z polohovacích otvorů. Výšku stavíte vždy na stejné straně proti sobě, stlačením páčky aretačních spojek. Zvolený výškový otvor by měl být pro všechny stojky stejný, ledaže stavíte stan ve svahu nebo na jiné nerovnosti. Na zvoleném otvoru uvolněte páčku aretační spojky, čímž dojde k zacvaknutí aretačního kolíku.



7. Porovnejte upevnění rohových suchých zipů střechy a rámu a uchopením za límeček střešní plachty a tahem k sobě ji co nejlépe porovnujte a vypněte.



8. Za křížový rám zahákněte příslušný pružný vypínací popruh s háčkem, který uvidíte všitý ve spod střešní plachty .